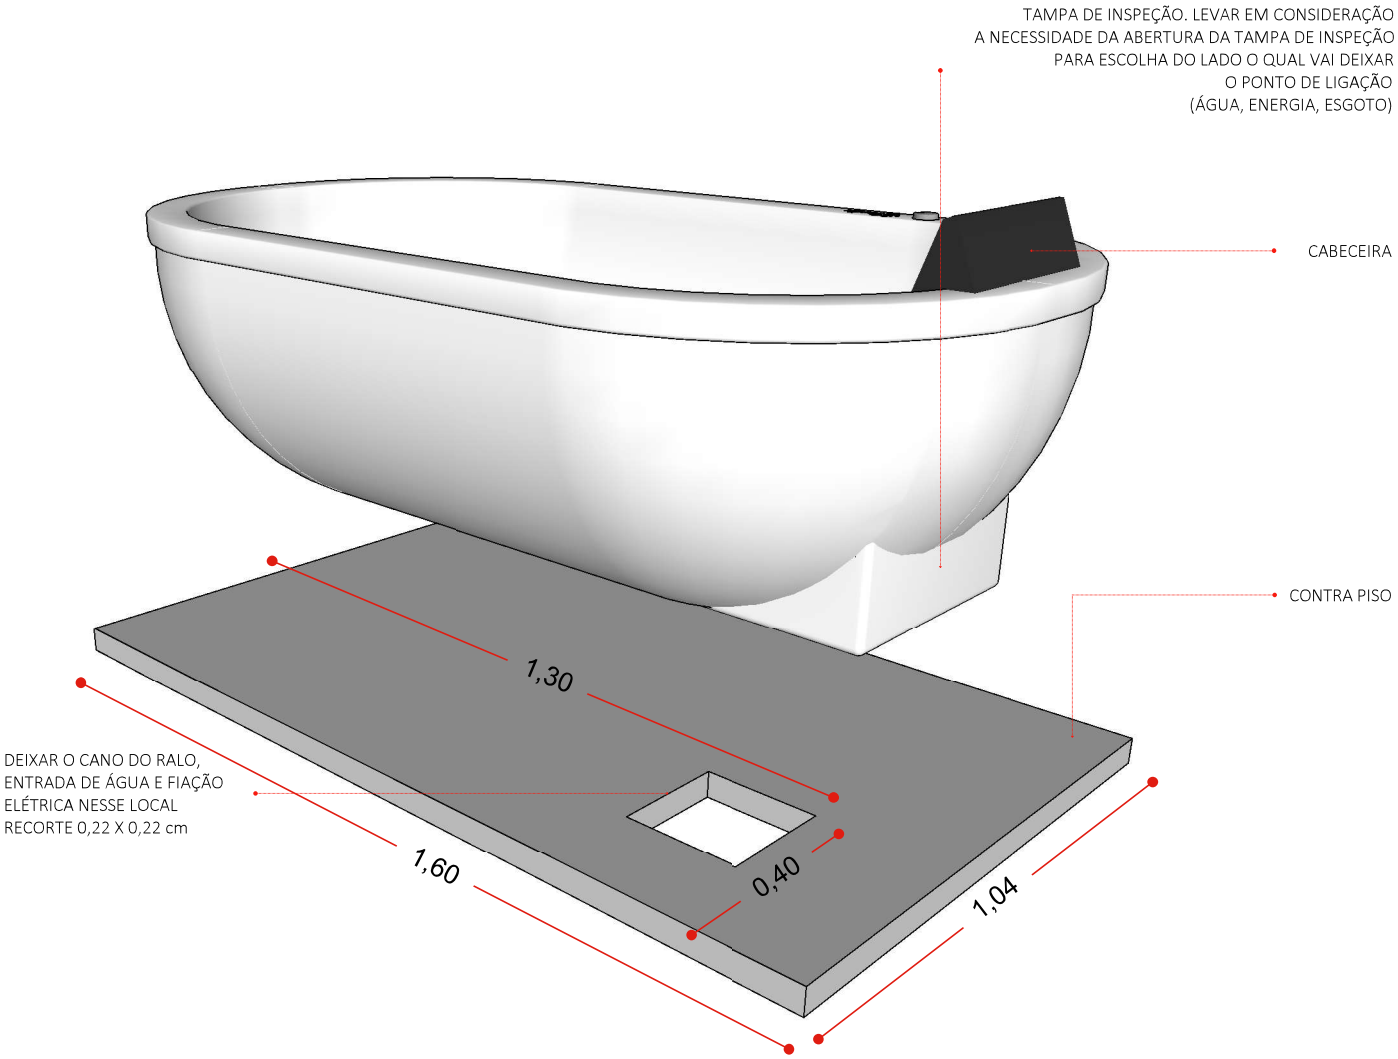

1 PERSPECTIVA

OBSERVAÇÃO DO FABRICANTE:

SOLICITE SEMPRE UM ELETRICISTA E UM ENCANADOR PARA O PREPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS PERTINENTES A ESTE MODELO

MODELO
ACÁCIA 1,60

Aqualax ®

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA PREPARAÇÃO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DE BANHEIRAS

PRÉ REQUISITOS PARA A INSTALAÇÃO

Devem ser previstos pontos para conexões com as redes elétrica, hidráulica e de esgoto situados em locais convenientes em relação às posições da banheira, da moto bomba, da bica de alimentação e da conexão para esgoto, conforme estabelecido pelo cliente.

PRÉ REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Entrada de Agua Fria

- Para a entrada de agua, deixar um registro na altura de 50 cm acima da borda da banheira e deixar um ponto de cano PVC 25 mm com a altura de 30 cm do contrapiso e deixa-lo em "modo de espera", proximo a porta de inspeção, dentro da caixa de alvenaria.
- É importante que o desague do dreno seja ligado em um cano de 40 mm, ligado em uma *caixa sifonada de 100 mm*, para evitar cheiro.

Entrada da Agua Quente (Ex. Aquecedor Solar)

- Para a entrada de agua, deixar um misturador ou monocomando na altura de 50 cm acima da borda da banheira e um ponto de cano CPVC 22 mm com a altura de 30 cm do contrapiso e deixa-lo em "modo de espera", proximo a porta de inspeção, dentro da caixa de alvenaria.
- É importante que o desague do dreno seja ligado em um cano de 40 mm, ligado em uma *caixa sifonada de 100 mm*, para evitar cheiro.

PRÉ REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO ELETRICA

Entrada de Energia: ligação da energia precisa estar pronta, para testar a banheira.

DIMENSIONAMENTO DE DISJUNTORES E CABOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO:

TENSÃO	QUANT. MOTOR	AQUECEDOR POTENCIA	DISJUNTOR	SEÇÃO DO CABO
127 V	01 MOTOR	-	10 A e DR 63 A	2,5 mm^2
	01 MOTOR	**5000 W**	50 A e DR 63 A	10 mm^2
TENSÃO	**QUANT. MOTOR**	**AQUECEDOR POTENCIA**	**DISJUNTOR**	**SEÇÃO DO CABO**
220 V	01 MOTOR	-	10 A e DR 63 A	2,5 mm^2
	01 MOTOR	**5000 W**	40 A e DR 63 A	6 mm^2
	01 MOTOR	**8000 W**	50 A e DR 63 A	10 mm^2

IMPORTANTE: Consulte seu eletrecista para que os cabos sejam dimensionados

ASSENTAMENTO:

A banheira deverá ser instalado sobre um piso nivelado* (radie).
A instalação deverá ser feita de modo que a banheira fique apoiado em sua base, nunca suspenso pelas bordas,pois estas não suportam o peso do mesmo.
Nos casos onde o acabamento é feito pelo cliente, deverá ser feito acesso para a bomba e o aquecedor (tampa de Inspeção ventilado).

- Nivele o piso.
- Prepare massa contendo 4 partes de areia e 1 de cimento.
- Faça um colchão com massa e logo a seguir apoie o SPA nivelando-o.
- Tome cuidado para que todos os pontos em contato com o piso do SPA sejam preenchidos.
- Não se deve preencher as laterais com a massa de assentamento.
- Fazer uma estrutura de alvenaria conforme desenho, com as seguintes medida

Obs.: Com relação ao material de instalação, dependendo dos opcionais adquiridos, poderá ser solicitado uma lista específica. Verificar com técnico instalador.

IMPORTANTE:

1. **O piso deve estar bem nivelado para o perfeito encaixe da aba da banheira sobre a alvenaria.**
2. **É de extrema importância o aterramento da banheira , ele é imprescindível para evitar descargas elétricas, o mesmo deve ser realizado por um pessoa capacitada e será de exclusiva responsabilidade do cliente deixar pronto antes da instalação.**
3. **Certifique-se de que o as medidas da banheira escolhida coincidam com possível transporte até o local da instalação. (Em casos de necessidade de munk e guindaste o custo é por conta do cliente).**
4. **Garantia**: 3 **anos no casco, 2 anos de motor e 1 ano eletrônicos.**